

Blu-ray Disc™ & DVD player with built-in Wi-Fi  
 Lecteur Blu-ray Disc™ /DVD avec Wi-Fi intégré

# Quick Start Guide

## Guide de Démarrage Rapide



MBP5630

# MAGNAVOX

See the online owner's manual for details:  
[www.magnavox.com/support/](http://www.magnavox.com/support/)

- 1 Please visit website [www.magnavox.com/support/](http://www.magnavox.com/support/)
- 2 Type in the model # "MBP5630" and click "GO".
- 3 Select "DOWNLOAD SUPPORT DOCUMENTS".
- 4 Select the manual and click on "DOWNLOAD".

Register Online at [www.magnavox.com/support/](http://www.magnavox.com/support/) today to get the most benefits from your purchase.  
 Registering your model with MAGNAVOX makes you eligible for all of the valuable benefits such as software upgrades and important product notifications.  
 Register Online at [www.magnavox.com/support/](http://www.magnavox.com/support/)

© 2017 Funai Electric Co., Ltd.  
 Printed in Philippines  
 Imprimé en Philippines  
 ECTOBUL  
 2VMN00425 ★★★★★



Consultez le manuel d'utilisation en ligne pour de plus amples renseignements: [www.magnavox.com/support/](http://www.magnavox.com/support/)

- 1 Veuillez visiter le site web [www.magnavox.com/support/](http://www.magnavox.com/support/)
- 2 Saisissez le numéro de « MBP5630 » et cliquez sur « GO ».
- 3 Sélectionnez « DOWNLOAD SUPPORT DOCUMENTS ».
- 4 Sélectionnez le manuel et cliquez sur « DOWNLOAD ».

Enregistrez-vous en ligne dès aujourd'hui au [www.magnavox.com/support/](http://www.magnavox.com/support/) pour profiter au maximum de votre achat.  
 L'enregistrement de votre modèle chez MAGNAVOX vous rend admissible à tous les précieux avantages comme les mises à jour de logiciels et les notifications importantes sur le produit.  
 Enregistrez-vous en ligne au [www.magnavox.com/support/](http://www.magnavox.com/support/)

For product recycling information, please visit [www.magnavox.com](http://www.magnavox.com) and click "Recycling".  
 Pour des renseignements sur le recyclage du produit, veuillez visiter [www.magnavox.com](http://www.magnavox.com)  
 Cliquez sur « Recycling ».

MAGNAVOX and SMART. VERY SMART are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
 MAGNAVOX et SMART. VERY SMART. sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous licence de Koninklijke Philips N.V.

## Playable Media and Format

### Format et support lisibles

- Media Support
- BD-video
  - BD-RE/-R
  - DVD-Video
  - DVD-RW/-R
  - CD-DA
  - CD-RW/-R
  - DTS-CD
  - USB Memory Stick

## Playable formats on Disc and USB memory stick

### Formats lisibles sur disque et clé USB

AVCHD (only for DVD) seulement pour DVD



## Included Accessories

### Accessoires fournis

- Remote control (NC454UL) Quick start guide
- Télécommande (NC454UL) Guide de démarrage rapide

## Remote Control

### Télécommande



- POWER**  
Press to turn on the unit, or to switch the unit into standby mode. (To completely turn off the unit, you must unplug the AC power cord.)
- CURSOR**  
Press to select items or settings.
- OK**  
Press to confirm or select menu items.
- MODE**  
During playback, press to display the Play Menu to configure playback functions such as search, repeat, angle, etc.
- PLAY/PAUSE**  
Press to start playback or resume playback.  
Press to pause playback.
- SUBTITLE/AUDIO**  
Press to select subtitles or audio channel (such as audio languages) on a disc.
- OPEN/CLOSE**  
Press to open or close the disc tray.
- HOME**  
Press to display the home menu.
- RETURN**  
Press to return to the previously displayed menu or screen function.
- YouTube / NETFLIX / VUDU**  
Press to launch VOD.

## Insert batteries

### Insérer des piles

Install 2 AAA (1.5V) batteries (not included)

Installez 2 piles AAA (1,5 V) (non fournies)





## Note(s):

### Remarque(s):

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, Li-ion, etc.) batteries.
- Ne pas mélanger d'anciennes piles avec des nouvelles.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standards (carbone-zinc) ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, Li-ion, etc.).

## Connections






### Connexions

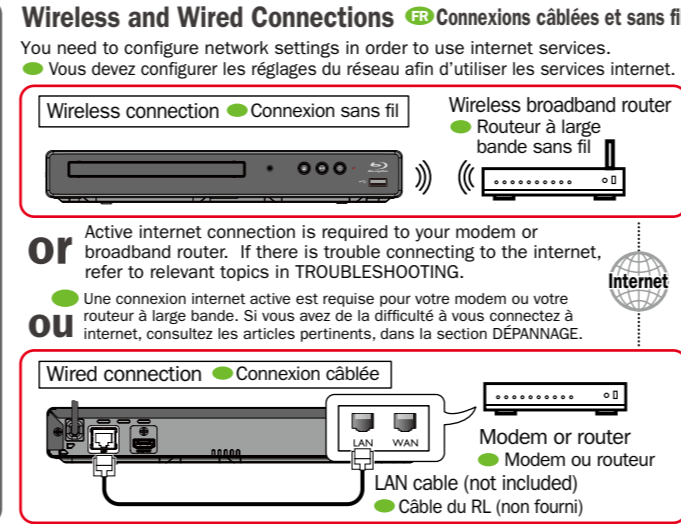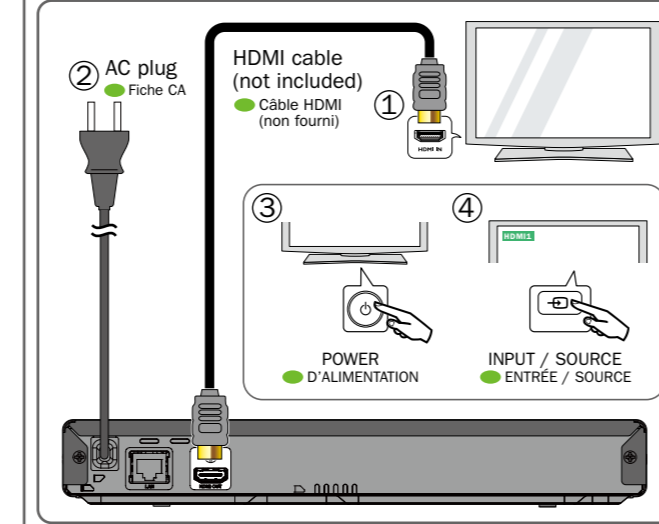





## Initial Setup

### Configuration initiale

Turn on the unit and your TV, then select the input on your TV.

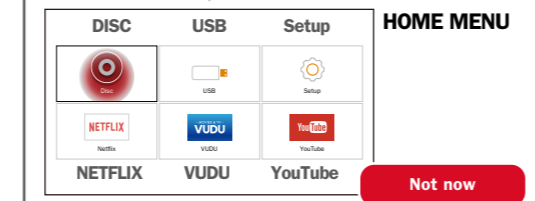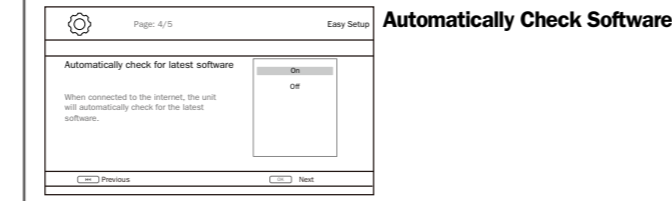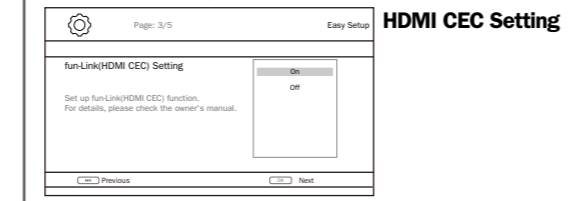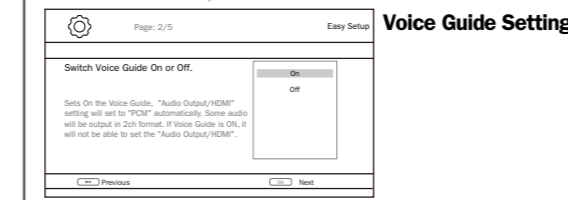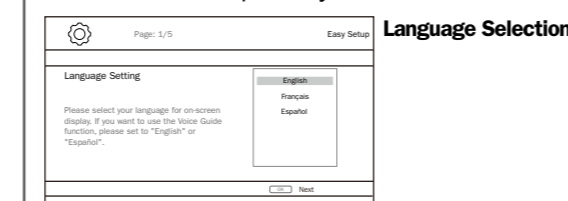

Allumez l'appareil et votre téléviseur, puis sélectionnez l'entrée sur votre téléviseur.

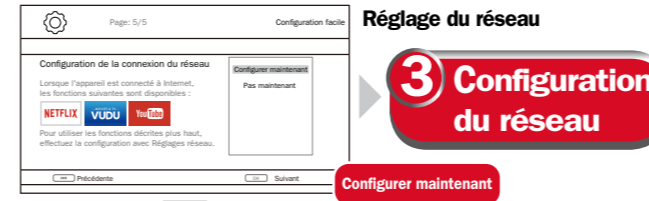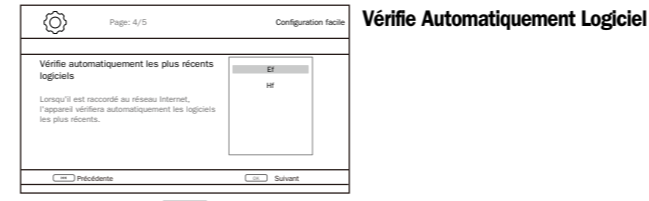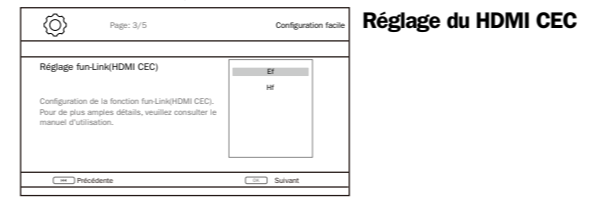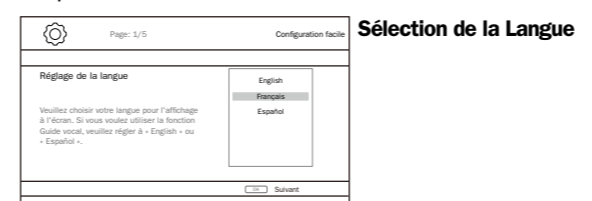

## 3 Network Setup

### Configuration du réseau

Set up now

Not now

## 3 Configuration du réseau

### Configurer maintenant

Configurer maintenant



Pas maintenant

## Network Setup

### Configuration du réseau




### Wireless

Check 1 SSID and 2 KEY information (password) for your router.  
 example:

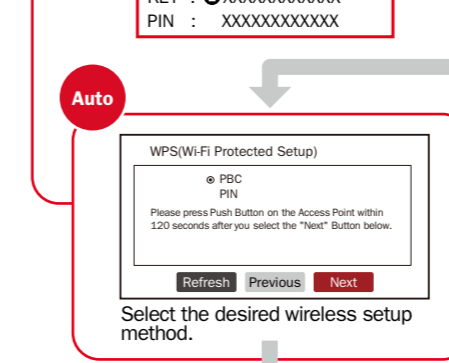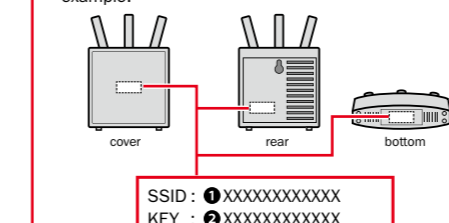

Please push PBC button on your access point.








If your router has a PBC\* (Push Button Configuration) button, you can use "PBC" which is the easiest way to set up a wireless connection. If your router does not have it, please use the "Scan" setup.  
 \* PBC button may be called WPS button on your wireless router.

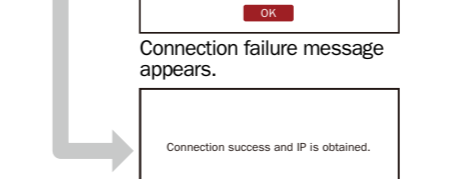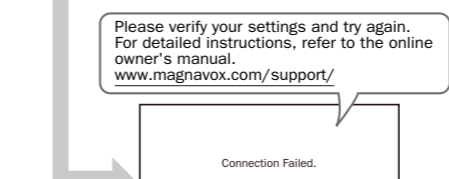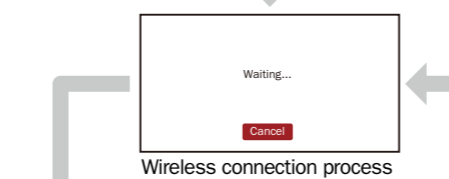


Wireless network setting is completed. Enjoy wireless online entertainment with built-in streaming apps!

### Wired

Select "Network" → "Interface" → "Ethernet". Connect a LAN cable, and then configuration will automatically be performed. How to check the connection Select "Network" → "Connection Test".

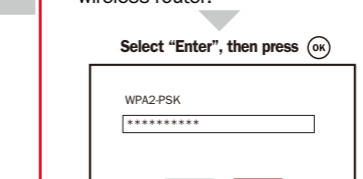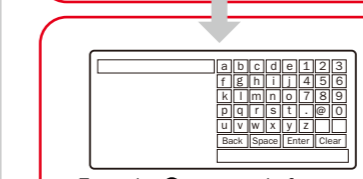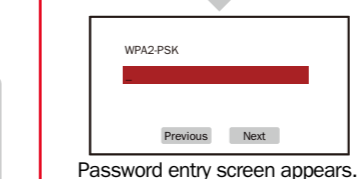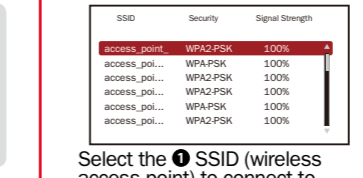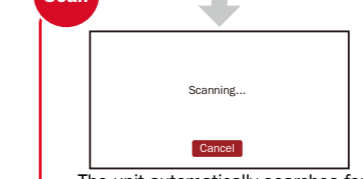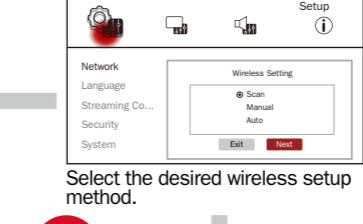
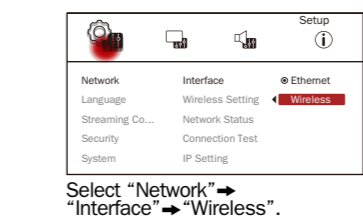


Note(s):  
 If you are experiencing signal issues with your wireless connection, please confirm that your wireless router is placed close enough to the unit.

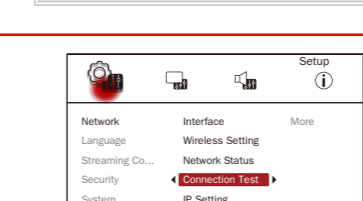




### Sans fil

Vérifiez l'identifiant SSID 1 et les informations de la clé (mot de passe) 2 sur votre routeur.  
 exemple:

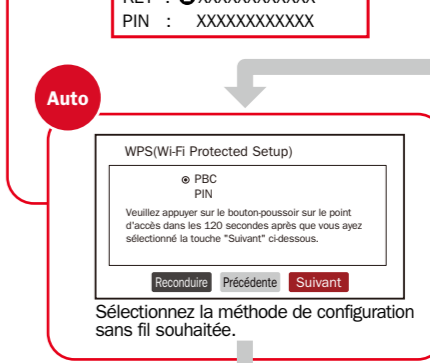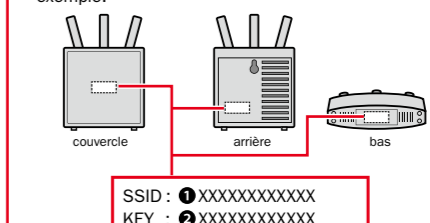

Veillez appuyer sur le bouton PBC sur votre point d'accès.







Si votre routeur a un bouton PBC (Configuration du bouton-poussoir), vous pouvez utiliser le PBC qui est la façon la plus facile de configurer une connexion sans fil. Si votre routeur n'en a pas, veuillez utiliser la configuration « Numériser ».  
 \* Le bouton PBC peut aussi être appelé le bouton WPS sur votre routeur sans fil.

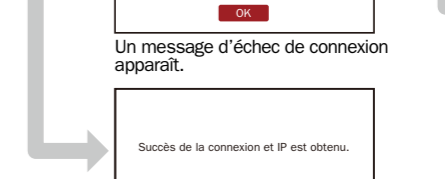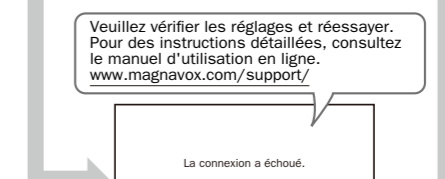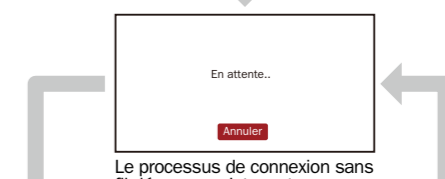

Le réglage du réseau sans fil est terminé. Profitez du divertissement en ligne sans fil grâce aux applications de diffusion intégrées!

### Câblée

Sélectionnez « Réseau » → « Interface » → « Ethernet ». Connectez un câble de réseau local, puis la configuration s'effectuera automatiquement. Comment vérifier la connexion Sélectionnez « Réseau » → « Test de connexion ».

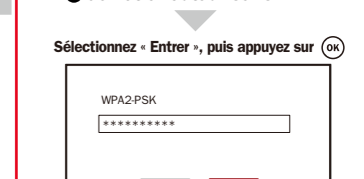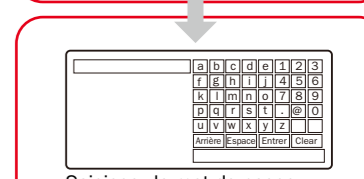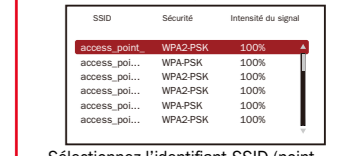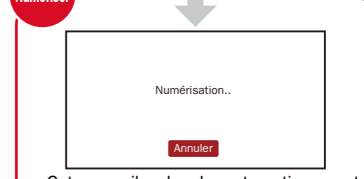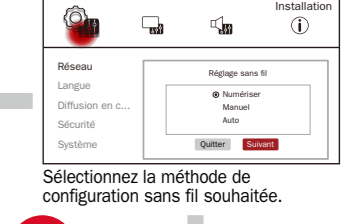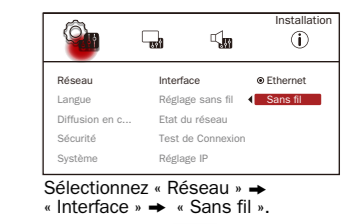

Remarque(s):  
 Si vous avez de problèmes de signal avec votre connexion sans fil, veuillez confirmer que votre routeur sans fil est placé suffisamment près de l'appareil.

